

# Инструкция по применению и монтажу сэндвич-панелей

## 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

### 2.12 Организация продольного стыка кровельных панелей

После крепления кровельных сэндвич панелей к каркасу и организации их поперечного стыка (нахлеста) следует выполнить прочное механическое соединение продольных стыков панелей в замках.

Непосредственно перед монтажом кровельных панелей требуется закладывать в продольное соединение панелей (т. е. в паз замка) силиконовый герметик с внутренней стороны кровельной панели.

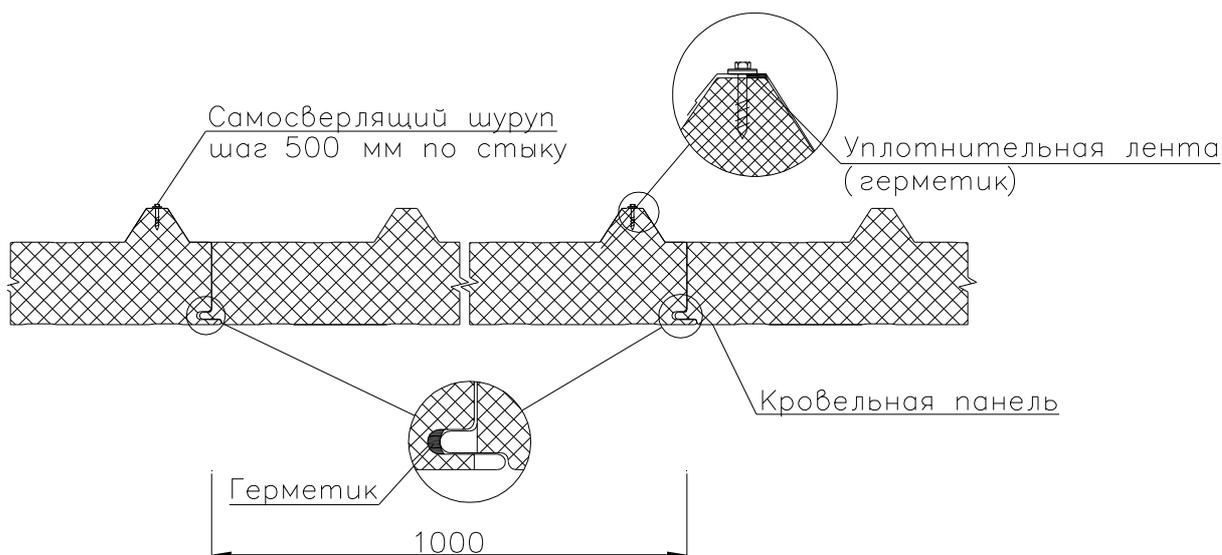


Рис.21. Соединение кровельных панелей с высоким гофром